

Инструкция по монтажу ванны

Grand Luxe

Во избежание пробыя ванны убедитесь, что все саморезы соответствуют заявленной длине.

1. В случае разборной рамы, собрать по инструкции. (Инструкция по сборке рамы)
2. Если в комплект входит панель, заранее предусмотрите установку пластмассовых упоров и стопорных уголков. (Инструкции по установке панелей)
3. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, по схеме (рис.1) расположить раму (поз.1) на дне ванны.
4. Собрать ножки с шпильками по (рис.2). Проверить вертикальность установки отвесом. Короткую ножку установить под сидением.
5. Прикрепить саморезами 4.2 x 13 (поз.5) ножки ванны к борту (рис.2).
6. Прикрепить саморезами 3.5 x 35 (поз.6) раму ко дну ванны.
7. Установить дополнительные опоры, в центре, под дном ванны (рис.3) и под сидением (рис.5). **ВНИМАНИЕ!** После этого затянуть раму (поз.1) гайками М 12 (поз.3) и привернуть гайки к пластмассовым опорам (поз.2), установить заглушку (поз.13) (рис.3), обеспечив равномерность распределения нагрузки.
8. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры под высоту панели + 20 мм (рис.2). **При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.**

9. Просверлить отверстия в стене и закрепить ванну пластмассовыми крючками (поз.9) с помощью шурупа (поз.12), шайбы (поз.10) и дюбеля (поз.11) по (рис.4).

Рис.1

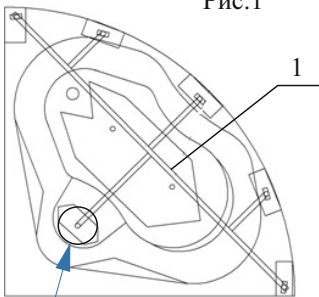


Рис.5

Рис.3


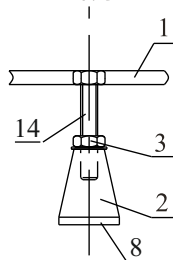


Рис.4

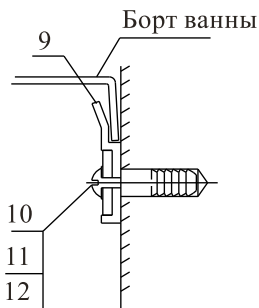

Комплектовочная ведомость

1	Рама (разборная)	1 шт
2	Опора пластмассовая	9 шт
3	Гайка М 12	34 шт
4	Ножка металлическая	4 шт
5	Саморез 4.2 x 13	9 шт
6	Саморез 3.5 x 35	4 шт
7	Шпилька 160 мм	7 шт
8	Заглушка под опору	9 шт
9	Крючок пластмассовый	4 шт
10	Шайба Ø 6	4 шт
11	Дюбель	4 шт
12	Шуруп 4 x 60 (желтый)	4 шт
13	Шпилька 190 мм	5 шт
14	Шпилька 110 мм	1 шт

Рис.2

