


(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (DE) MONTAGEANLEITUNG
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
 (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000001038 BÍLÁ L
 X000001041 BÍLÁ R
 X000001039 DUB L
 X000001042 DUB R
 X000001040 OŘECH L
 X000001043 OŘECH R

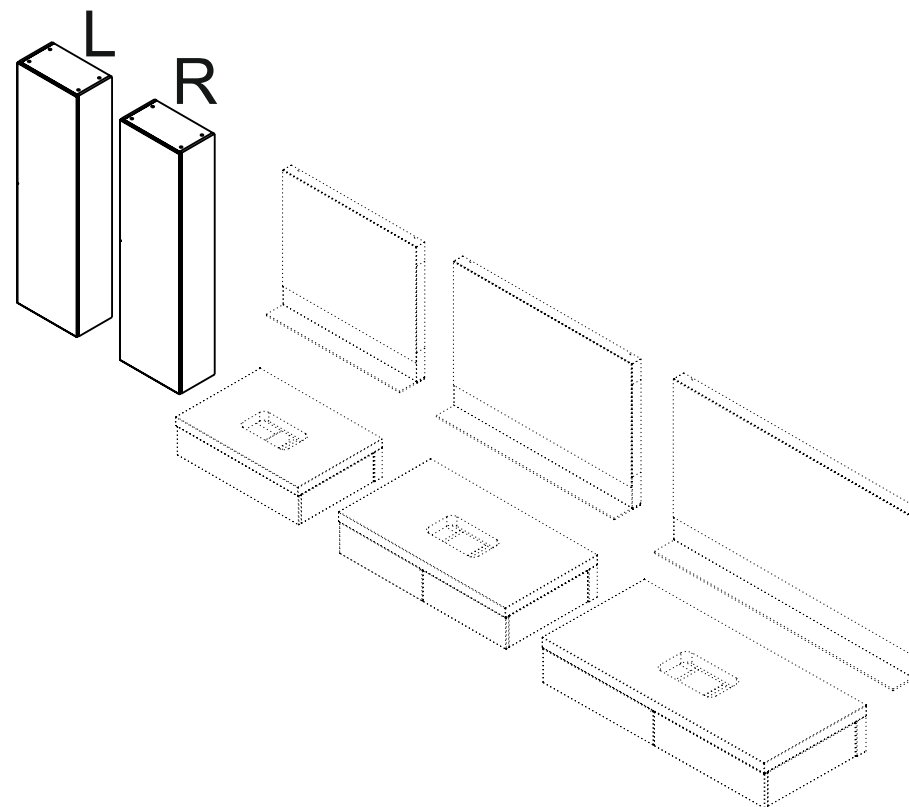

(CZ) POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ	NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE) HOCHSCHRANK	MONTAGEANLEITUNG
(HU) OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(GB) SIDE CABINET, TALL	INSTALLATION INSTRUCTION
(PL) SZAFKA BOCZNA WYSOKA	INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК	ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
(SK) POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ	NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA) ШАФКА БОКОВА ВИСОКА	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

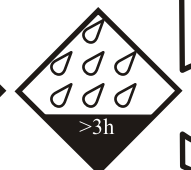



5

CZ/SK let záruky
 DE jahre garantie
 GB years of guarantee
 HU év garancia
 PL lat gwarancji
 RUS лет гарантии
 UA рокив гарантії

L


R


1900

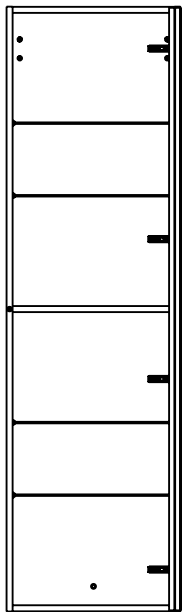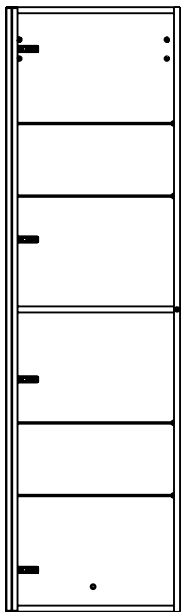


Ø10

Ø8

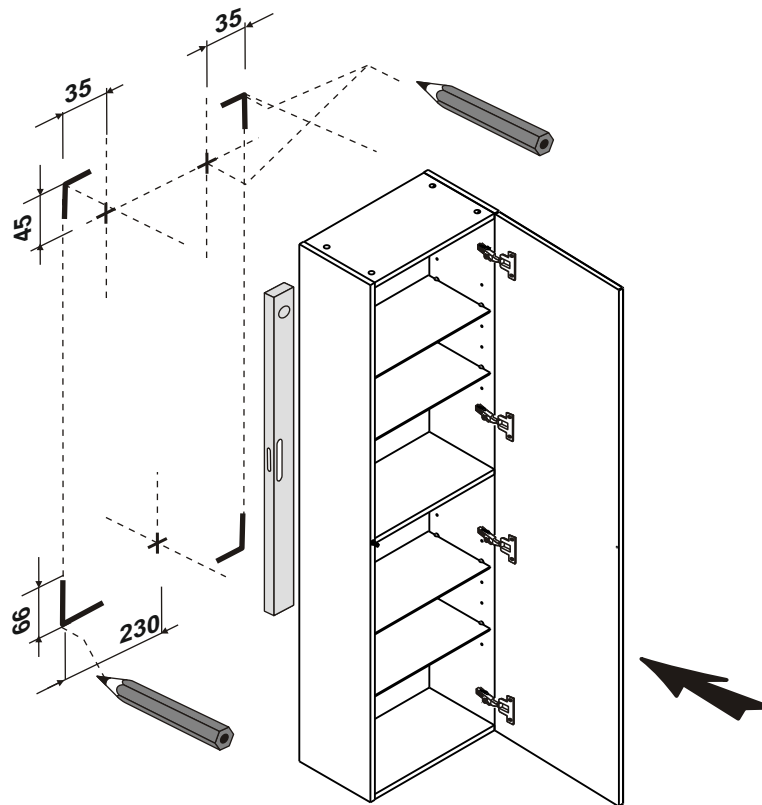

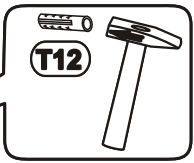

Ø 10

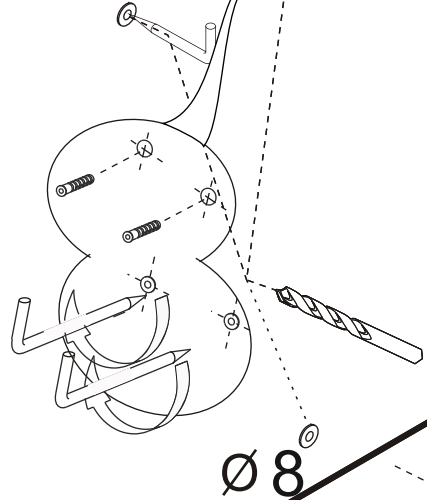

Ø 8

